


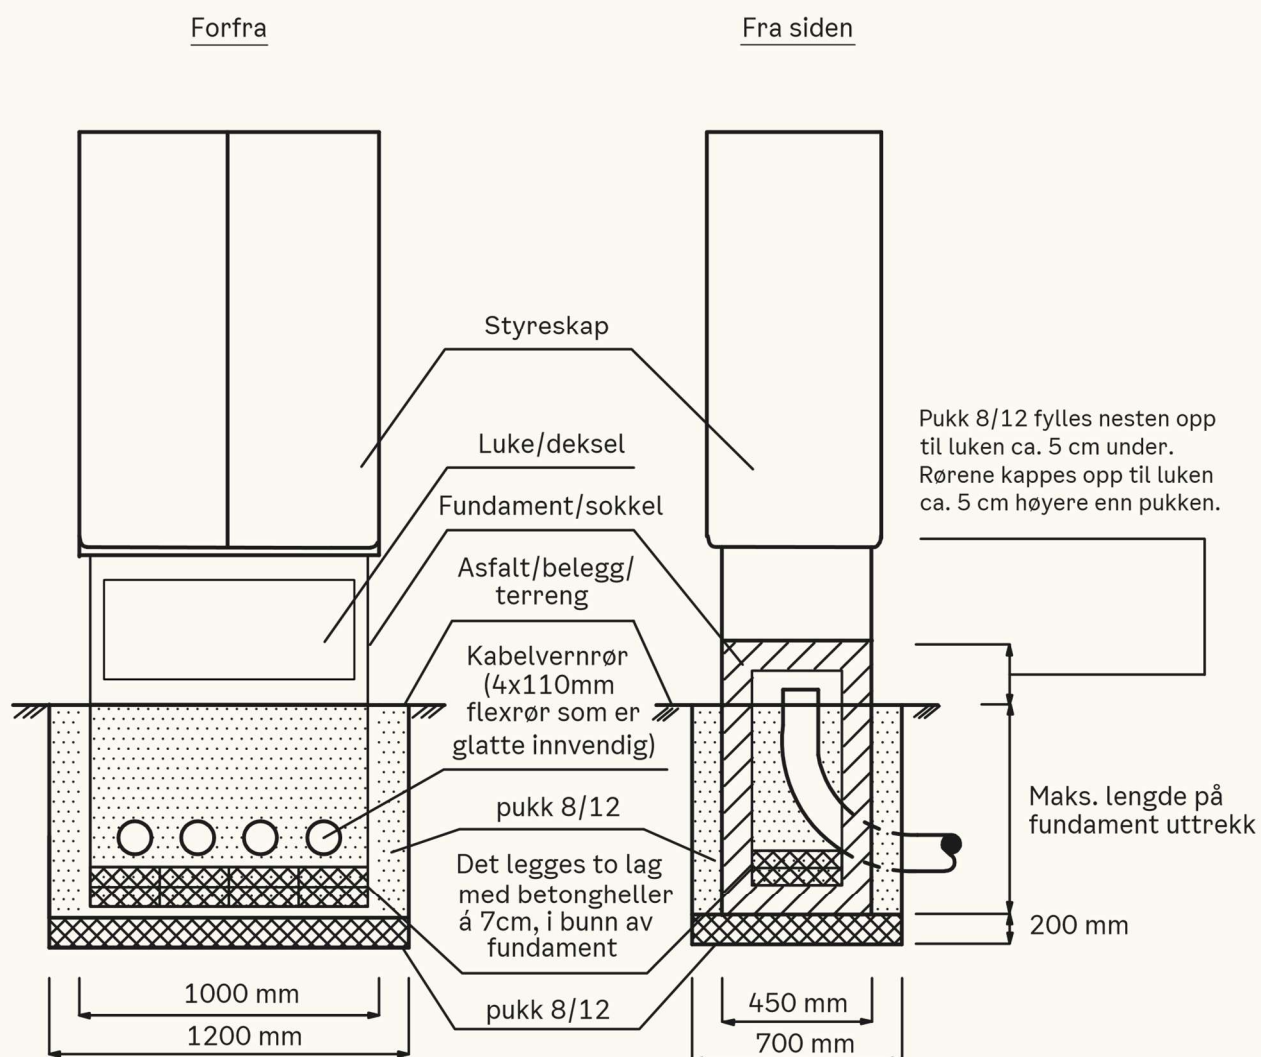

Grøftebunnen avrettes med pukk 8-12/16 tilsvarende som kummer avrettes. Se normark 5-03.

Fundamentet må stå horisontalt. På bunnplaten av fundamentet plasseres det betongheller som skal holde fundamentet stabilt. Rørene legges fra styreskapskum og inn i fundamet, helt opp til topp fundament. Det legges også en jordledning CU wire 25m fra kum og inn i fundament dersom denne ikke ligger der fra før. Gjennfylling skal skje med pukk i hele fundamentets høyde. Fundamentet skal ikke plasseres nærmere styreskapskummen enn 40 cm

Dokumentasjon

All dokumentasjon utføres iht. beskrivelser i: "Dokumentasjon og innmålingskrav for Bymiljøetaten". Denne ligger på Bymiljøetatens internettsider, eller kan fås ved henvendelse til trafikkstyring@bym.oslo.kommune.no. I dette dokumentet er det beskrevet flg krav: hvordan innmålinger skal utføres, koordinatsystem, tolking av rør, trekketråd, bildedokumentasjon mm.

All dokumentasjon skal foreligge minimum 2 uker før ferdigbefaring/ferdigstillelse/overtakelse.

Et anlegg vil ikke kunne godkjennes/bli overtatt uten at dokumentasjon er overlevert og godkjent av Bymiljøetaten.