



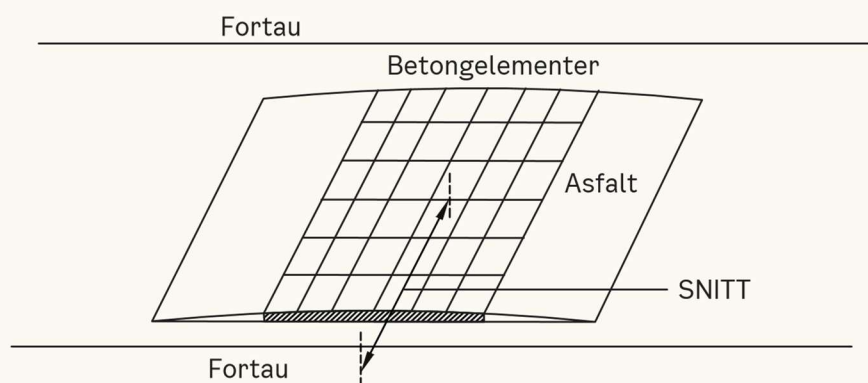


30km/t




≠ 0,1m

40km/t




≠ 0,1m

50km/t

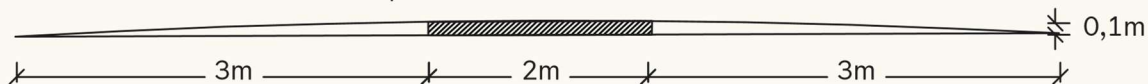

≠ 0,1m

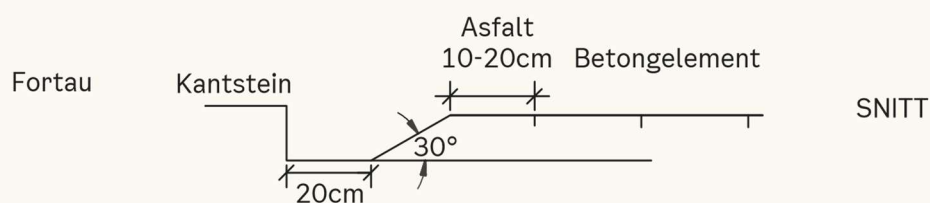

Det er nødvendig med plass mellom kantstein og humper på grunn av overvannshåndtering.

I gater med høy ÅDT og mye tungbiler kan betongelementer sløyfes.