



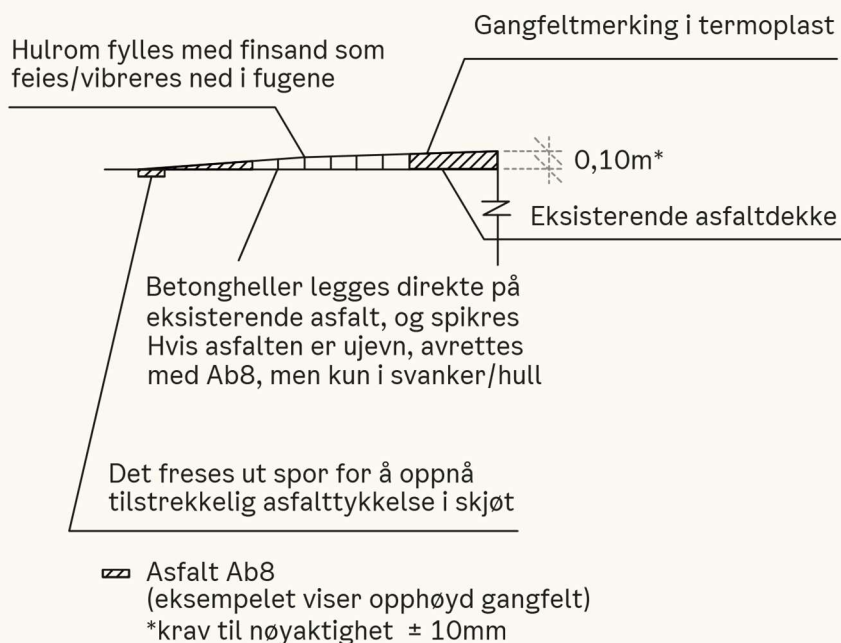

Til oppbygging av standard humper og opphøyde gangfelt brukes samme type prefabrikerte betongelementer

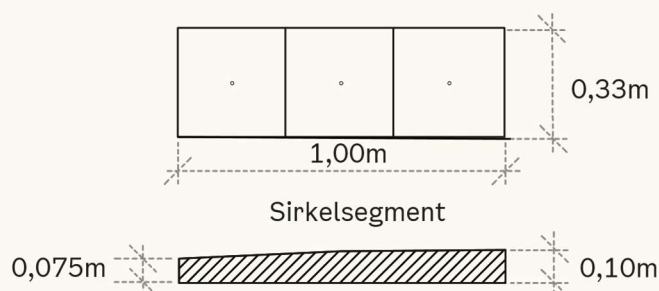

Elementet avsluttes i sideretningen med asfalt. Ved hump avsluttes asfalten med skråning på ca. 1:3. Mellom humpen og et eventuelt fortau lages en 15-20 cm bred åpning slik at vannet renner forbi humpen. Ved sykkelfelt smalere enn 1,8 m legges humpen helt ut til fortau. Dersom det ikke er fortau, trekkes humpen ut mot asfaltkant. Ved opphøyd gangfelt legges elementer/asfalt helt ut til kantstein. Det må enten settes ned sluk ved lavpunktene eller ordnes med vannavløp på annen måte.

I gater med høy ÅDT og mye tungbiler kan betongelementer sløyfes.