



Plantegning, uten kumlokk

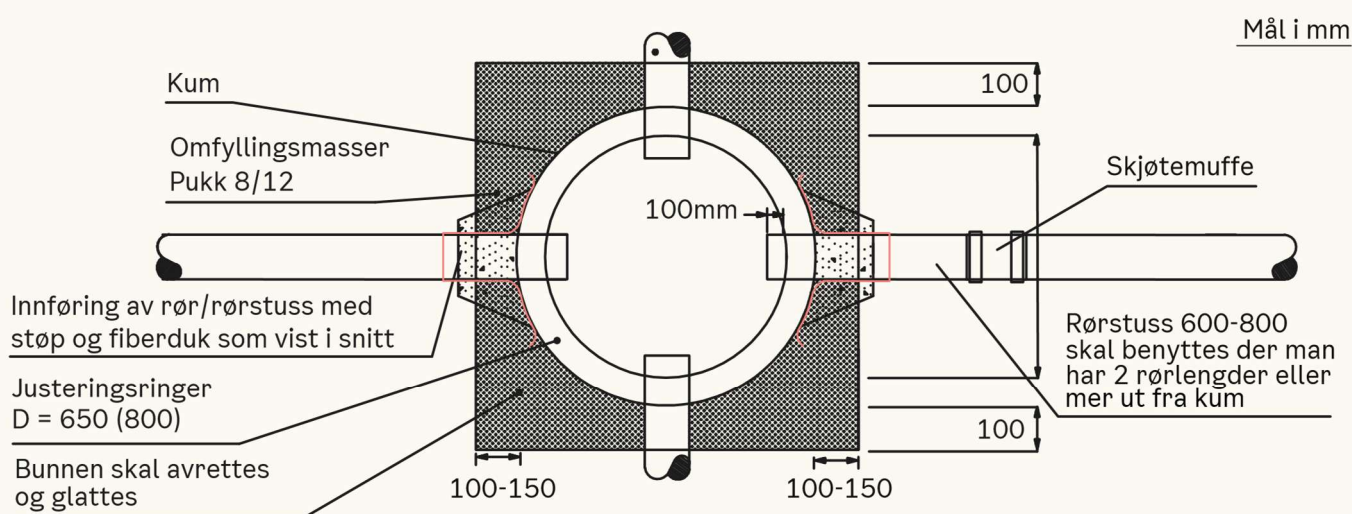

Snitt

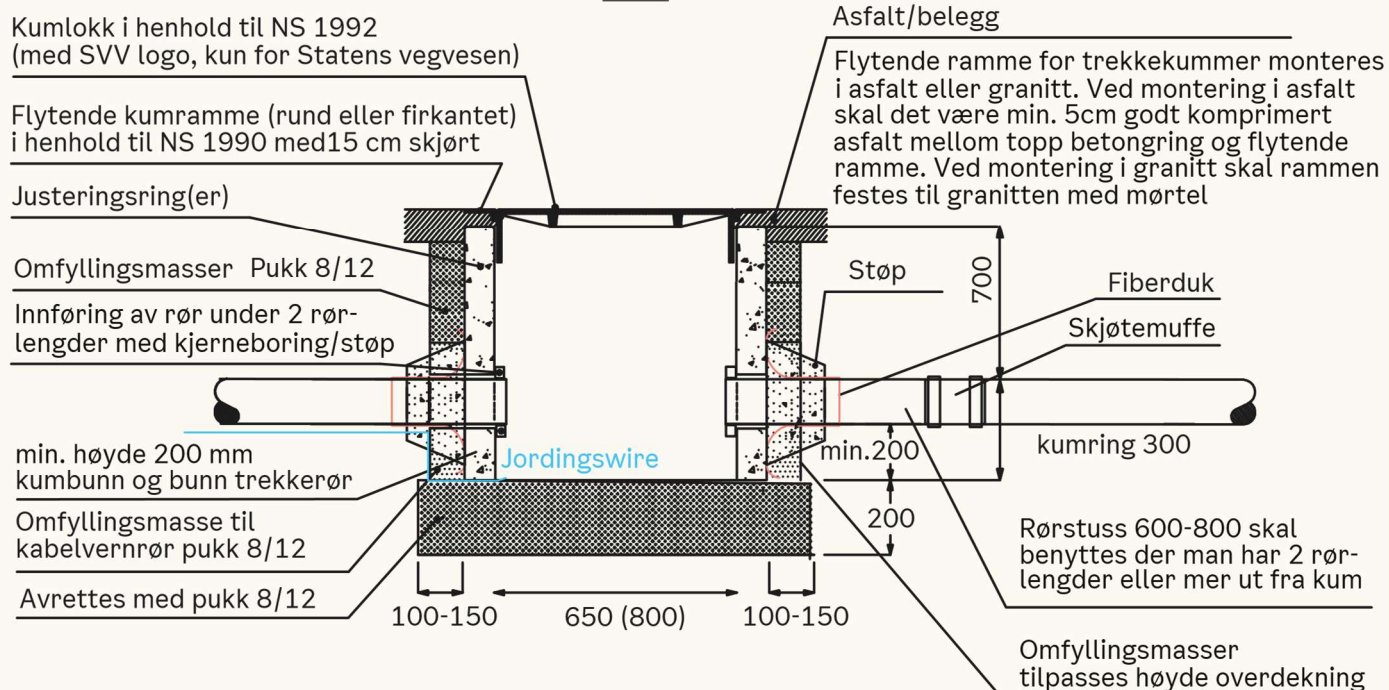

Alle mål er i mm dersom ikke annet er oppgitt

Husk avstandskrav både ved gjennomføring av rør, og avstanden mellom rør og kumbunn

Bunn skal avrettes og glattes med minimum 200 mm pukk 8-12. All masse som brukes/tilføres må komprimeres godt!

Hulltagning i forbindelse med innføring av rør i kum må utføres med betongsag eller ved kjerneboring. Rørene føres inn til 100mm innenfor innvendig kumvegg. Det skal tettes rundt innføring av kabelvernrør, enten med støp eller pakninger dersom det kjernebores i kum, slik at omfyllingsmasser ikke kan trenge inn i kummen. Ved støp, skal det støpes både innvendig og utvendig. På utsiden av kummen pakkes rørene inn i berduk, før det støpes rundt rørene oppå berduken fra kummen og ca 20 cm utover. Støpen på utsiden av kummen skal være ca 5-10 cm tykk. På innsiden av kummen skal det pusses, og kumveggen skal ha en glatt ate. Dersom det brukes 40 mm DL rør er det ikke nødvendig å bruke rørstuss, men det støpes både innvendig og utvendig. Hullet for gjennomføringen må være så lite som mulig.

Innføring av rør i kummer er vist som prinsipper. Riktig antall rør er vist i prosjekteringen. Kummen skal fortrinnsvis bygges opp av en h=300 ring i bunn og en h=500 ring øverst, eller kum med full høyde 800 mm.

Dokumentasjon

All dokumentasjon utføres iht. beskrivelser i: "Dokumentasjon og innmålingskrav for Bymiljøetaten". Denne ligger på Bymiljøetatens internettsider, eller kan fås ved henvendelse til trafikkstyring@bym.oslo.kommune.no. I dette dokumentet er det beskrevet flg krav: hvordan innmålinger skal utføres, koordinatsystem, tolking av rør, trekketråd, bildedokumentasjon mm.

All dokumentasjon skal foreligge minimum 2 uker før ferdigbefaring/ferdigstilling/overtakelse.

Et anlegg vil ikke kunne godkjennes/bli overtatt uten at dokumentasjon er overlevert og godkjent av Bymiljøetaten.