




Setting/omsetting av kanstein

Setting / omsetting av granittstein mot eks. asfalt

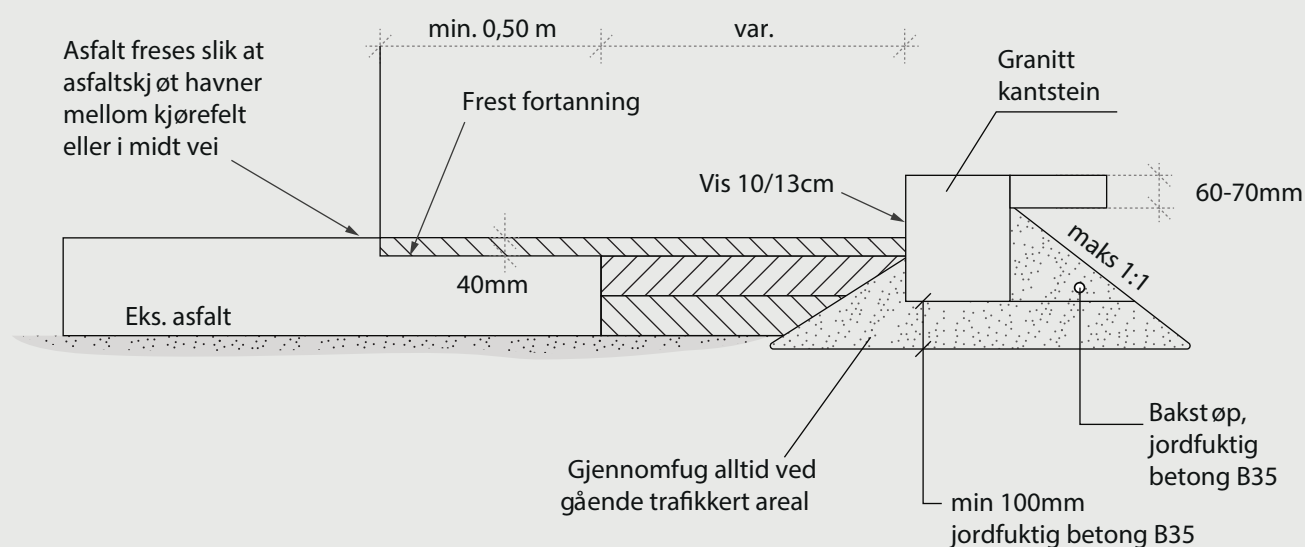

Kansteinene skal settes med fuger. Fugene skal være min. 10 mm og maks. 20 mm og spekkes med mørtel samtidig med settingen for å sikre at spekkingen henger sammen med bakstøpen. Betongen skal vannes og holdes fuktig i de første timene etter setting.