




Hjelpesluk

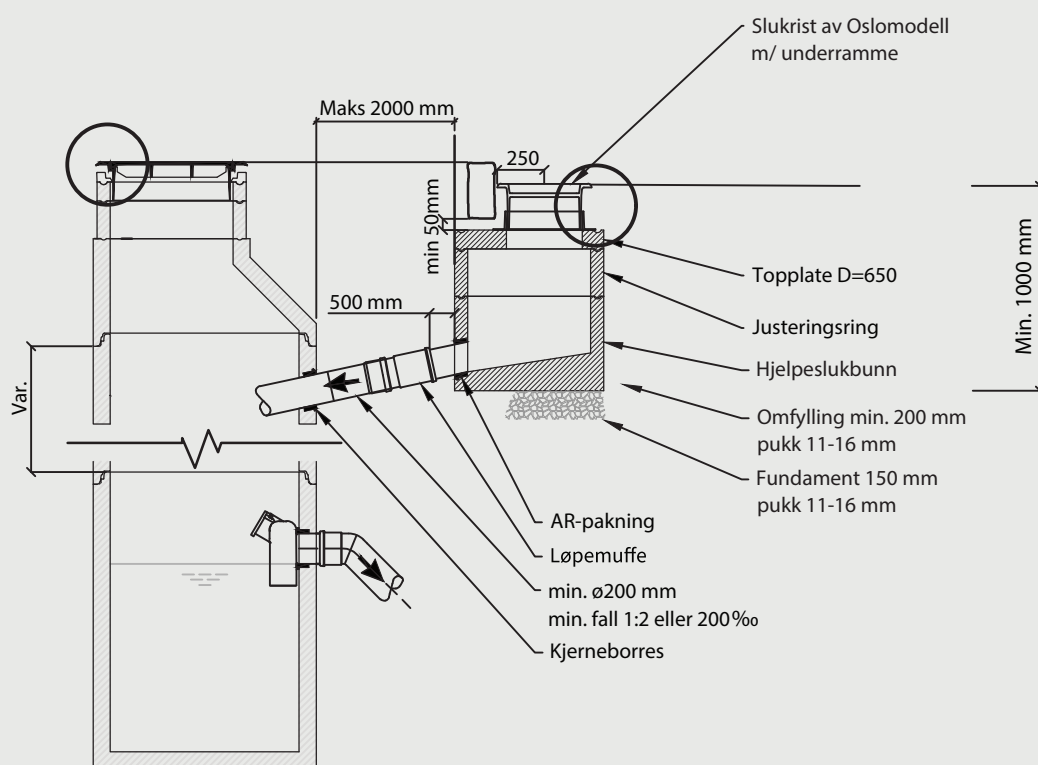

1. Hjelpesluk benyttes kun unntaksvis etter skriftlig godkjenning fra BYM.
2. Hjelpesluk plasseres på et fundament av pukk.
Røret fra hjelpesluket skal spekkes, i skjøter og inn i sandfanget.
Utvendig legges pukk eller singel, med kornstørrelse større enn gjenværende åpning.
3. Flytende slukrist (inkl. egen betongramme) kan brukes alternativt til regulerbar slukrist.
4. Ved grunnere hjelpesluk enn 1 m må løsning avklares i samråd med BYM.