




Ågekorskum

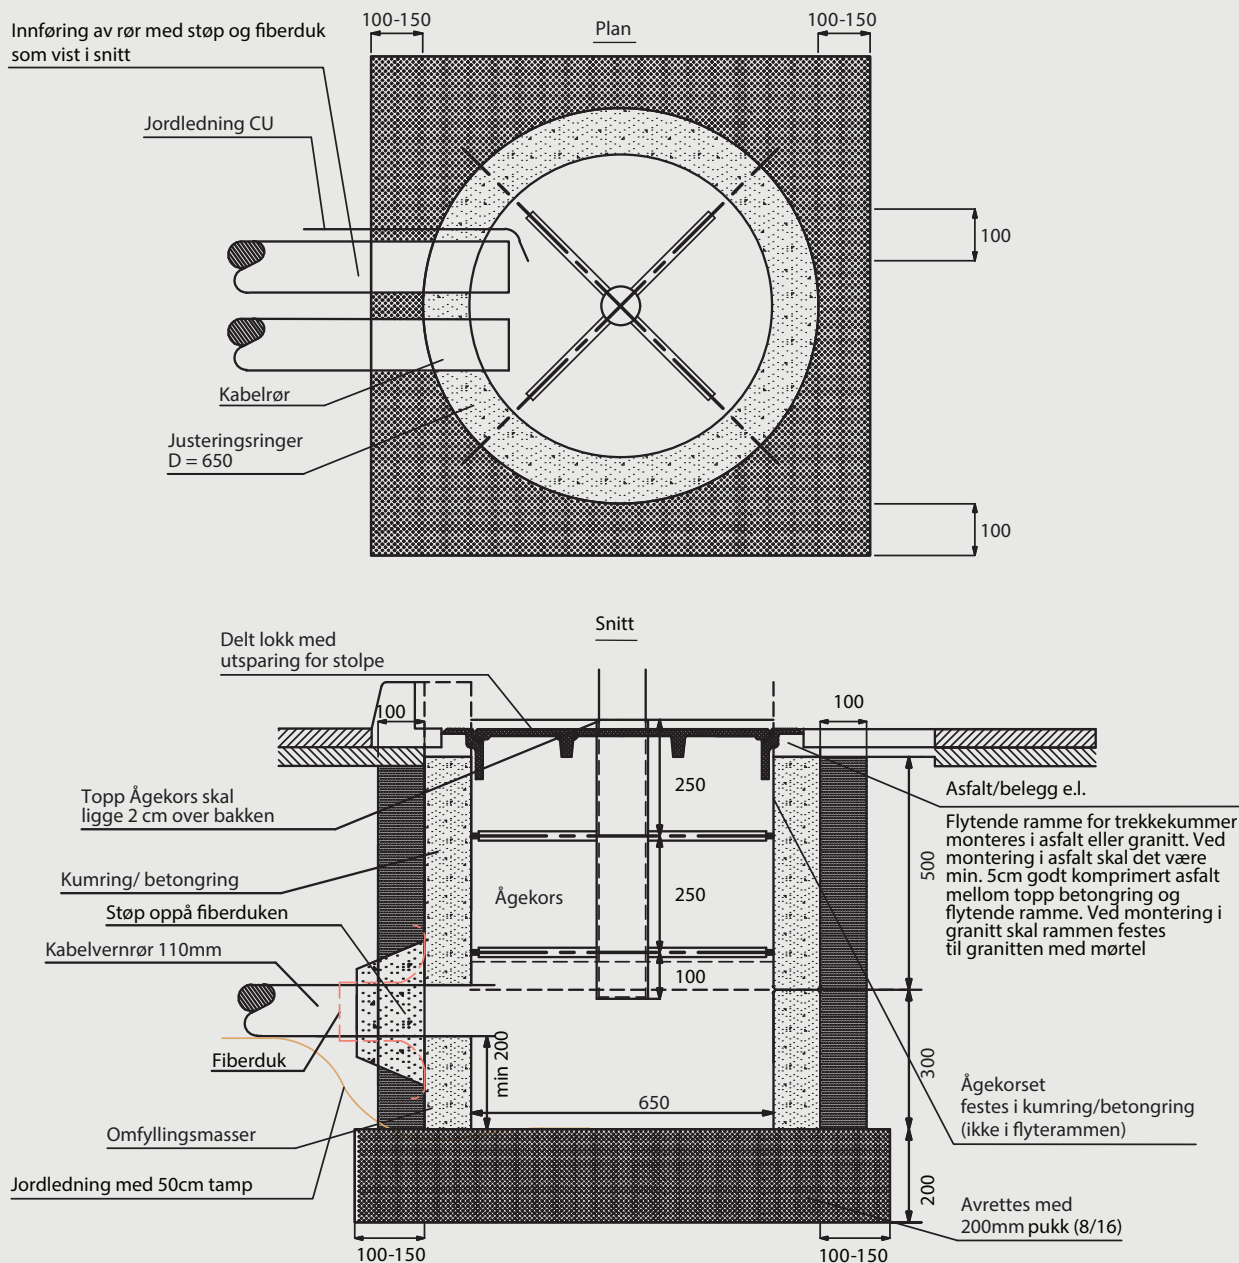

Bunn skal avrettes og glattes med minimum 200mm pukk 8-16. All masse som brukes/tilføres må komprimeres godt!

Hulltagning i forbindelse med innføring av rør i kummene må utføres med betongsag eller ved kjerneboring. Rørene føres inn til 10 cm innenfor innvendig kumvegg. Det skal tettes rundt innføring av kabelvernør, med støp innvendig og utvendig, slik at omfyllingsmasser ikke kan trenge inn i kummen. På utsiden av kummen pakkes rørene inn i fiberduk før det støpes rundt rørene oppå fiberduken fra kummen og ca 20cm utover. Støpen på utsiden av kummen skal være ca 5-10 cm tykk. På innsiden av kummen skal det pusses, og kumveggen skal ha en glatt flate. Innføring av rør i kummer er vist som prinsipp. Riktig antall rør er vist i prosjekteringen. Kummen skal for trinnvis bygges opp av en min. h=300 ring i bunn og en min. h=500 toppring øverst, eller kum med full høyde min. 800mm, som tilpasses OK terrøg.

Dokumentasjon.

All dokumentasjon skal utføres iht. krav beskrevet i: "Dokumentasjon og innmålingskrav for Bymiljøetaten".

Denne ligger på Bymiljøetatens nettsider, eller kan fås ved henvendelse til trafikkstyring@bym.oslo.kommune.no.

I dette dokumentet er det beskrevet flg krav: hvordan innmålinger skal utføres, koordinatsystem, tolking av rør, trekke-tråd, bildedokumentasjon mm.

All dokumentasjon skal foreligge minimum 2 uker før ferdigbefaring/ferdigstillelse/overtakelse.

Et anlegg vil ikke kunne godkjennes/bli overtatt uten at dokumentasjon er overlevert og godkjent av Bymiljøetaten.